

尊敬的用户，恭喜您拥有了纳丽德T6W-1步枪灯。它选用优质的材料，经科学的设计，精密的制造工艺，呈现在您的面前。为了您能更方便地使用我们的产品，请仔细阅读我们为您精心准备的《使用手册》。

索 引

一、T6W-1步枪灯具体参数.....	2
二、T6W-1步枪灯产品特点.....	2
三、T6W-1步枪灯快速入门.....	3
四、T6W-1步枪灯安全使用指南.....	7
五、T6W-1步枪灯保养注意事项.....	7
六、T6W-1步枪灯保修条款.....	7

一、T6W-1步枪灯具体参数


灯泡	CREE® XP-G2 R5 LED	
色温	4200K~5000K	
显色指数	Ra≥80	
电池	2xCR123A(标配)或1x18650(选配)	
模式	常亮 / 点射	
亮度	300流明	
续航时间	2xCR123A (标配)	2h
	1x18650 (选配)	4h
照射距离	130米	
防水等级	IPX-7 (1米)	
抗冲击等级	中威力步枪	
筒身材料	航天等级强化铝材6061-T6， 经军规Ⅲ型硬质阳极氧化表面处理	
产品尺寸	129mmx34mmx40mm	
重量	165g (不含电池)	

二、T6W-1步枪灯产品特点

- 1、快速拆装步枪灯，装载结构适配所有标准皮轨
- 2、最高亮度300流明
- 3、战术鼠尾开关，可实现战术点射及常亮模式
- 4、兼容可充式 18650 锂离子电池及耐高低温的 CR123A 锂电池，满足不同环境电源供应需求


三、T6W-1步枪灯快速入门

- 1、**电池安装**：拧开尾盖，可以更换电池，使用 CR123A 电池时需使用适配的电池筒；使用 18650 电池时，需取出电池筒才能使用。

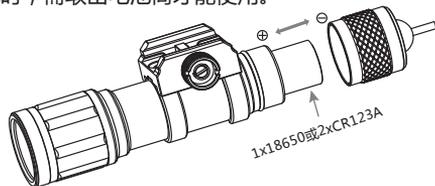


2、安装和拆卸


- ①取出带战术导轨的步枪，确定安装位置

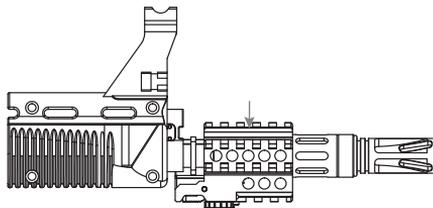

- ②按激光指示标识拧松步枪灯导轨夹

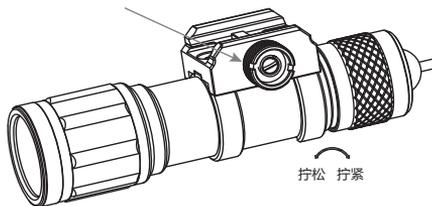


③ 按压步枪灯导轨夹，安装在选定位置，拧紧螺纹

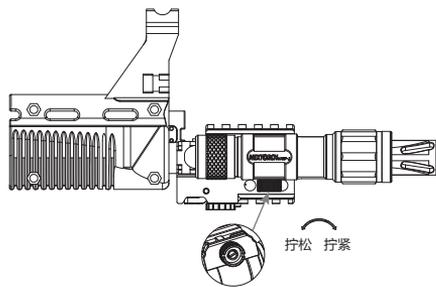


3、战术鼠尾开关安装和拆卸

方法一：将鼠尾装在握柄或其它自由位置：

① 把适配的双面胶撕开一层

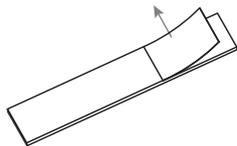


② 黏在战术鼠尾开关的底面

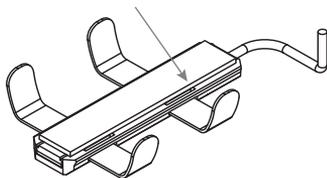

4


③ 将鼠尾黏贴到选定的位置上

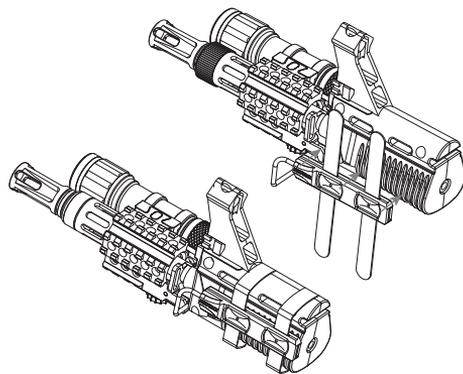

④ 系紧魔术带，安装完成


方法二：鼠尾在皮轨上的安装：

① 将鼠尾安装座卡在适合操作的皮轨上

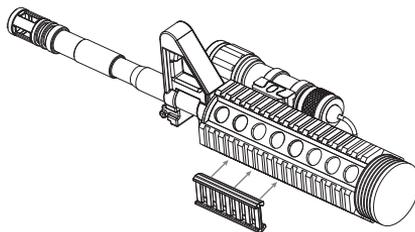


5

②取下魔术带和双面胶，把鼠尾直接扣合在安装座上

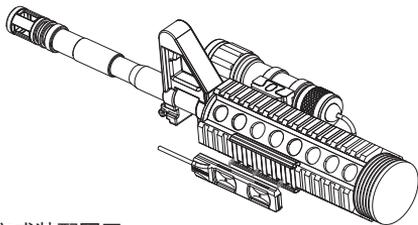


③完成装配图示

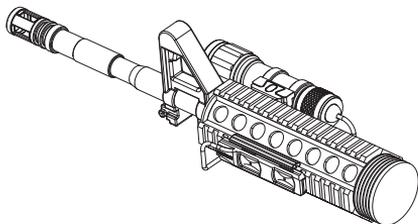

4、开关操作指南

按压鼠尾开关功能键，实现点射或常亮模式

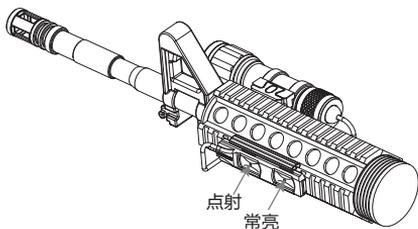

四、T6W-1步枪灯安全使用指南

- 1、非执勤情况下，请不要将光线直射入人眼，较强的光线会对眼睛造成永久性的伤害。
- 2、请不要拆卸灯头，以免造成反光杯或灯泡损伤。
- 3、非使用状态时，将尾盖拧松270°，进入断电状态。

五、T6W-1步枪灯保养注意事项

每次使用后，请遵循以下几点对枪灯进行必要的保养，以保持装备的良好状态。

- 1、每次使用后，请对枪灯进行清洁，镜片有赃物时，请用水冲洗干净。
- 2、当枪灯在沾染海水或腐蚀性液体时，请及时用清水清洗。
- 3、当尾盖拧动不畅时，请在接口处涂少许硅脂或替换密封圈。
- 4、枪灯在不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存。

六、纳丽德终身保修条款

- 1、纳丽德承诺：因产品本身出现的质量问题及缺陷，纳丽德将提供终身免费保修服务或更换服务。
- 2、因使用不当或擅自改装、维修而引起的产品缺陷、损坏，不在终身保修范围之内。
- 3、充电电池保修期限为自购买日起一年之内。
- 4、所有随产品附带的配件（充电电池除外），不在保修范围之内。

NEXTORCH®
智能手电
纳丽德

T6W-1步枪灯使用手册



阳江市纳丽德 工贸有限公司